



Краткая инструкция по монтажу, демонтажу и утилизации simalube

Определить вид монтажа, смазочный материал, размер дозирующего устройства, продолжительность смазки и комплектующие детали

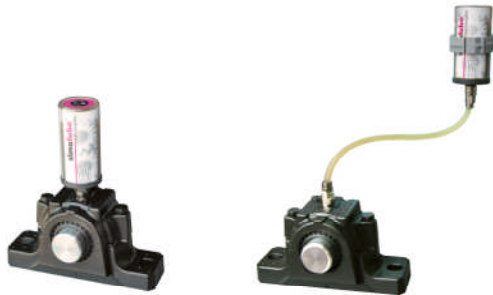

Прямой монтаж

Опосредованный монтаж

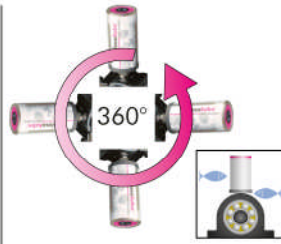

Дозирующие устройства simalube могут монтироваться в любом положении, даже под водой.



Выбрать с помощью программы Calculation Pro: смазочный материал, продолжительность смазки и размер дозирующего устройства.

(Программу Calculation Pro можно найти на сайте www.simalube.de, в App Store или Android Market.)



Подготовить место смазки




Очистить место смазки



Снять смазочный nipple



Ввинтить переходный nipple (Если требуется, обеспечить герметичность места смазки)

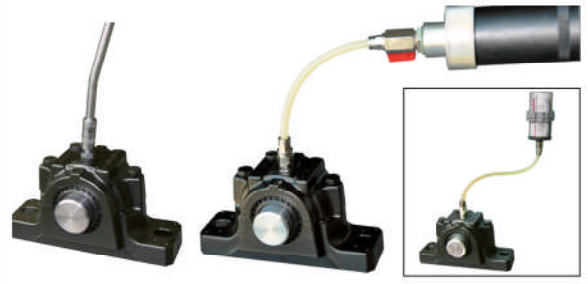

С помощью нагнетателя консистентной смазки заполнить смазочные каналы

(Полностью заполнить трубки)

Установить и активировать simalube



Срезать пробку



Активировать функцию настройки времени смазки с помощью торцевого 3-мм ключа



Отметить дату активации



Ввинтить дозирующее устройство



Регулярно контролировать simalube

Правильно утилизировать simalube



Пустой дозатор вновь наполнить или утилизировать



a) Снять диски
b) Приводную головку вывинтить с помощью торцевого ключа (SW21мм)



Приводная головка должна утилизироваться как батареи, а пустой корпус – как полимерные отходы

(Внимание: остатки смазки должны утилизироваться отдельно)